

GRIL NA KUŘATA

NÁVOD K POUŽITÍ

TYP:
G-12P, G-20P



distributor:



model	Jmenovitý tepelný výkon	Minimální tepelný výkon	šířka	hloubka	výška	počet špízu	počet kuřat
G-12P	9 kW	5 kW	900 mm	510 mm	730 mm	3	12
G-20P	9 kW	5 kW	900 mm	510 mm	730 mm	5	20

Hlučnost nepřesahuje 70dB.

Napětí: 230V. Zařízení musí být uzemněno.

INSTALACE

Instalace, uvedení do provozu a opravy musí být provedeny a schváleny autorizovaným pracovníkem s pečlivým přihlédnutím k následujícím instrukcím:

- vybalte přístroj
- odstraňte ochranný film, v případě zbytků lepidla použijte vhodné čisticí a osušte
- zařízení musí být umístěno v dobře ventilované místnosti, nejlépe pod digestoří
- před zapojením si zkontrolujte, zda data uvedená na štítku odpovídají dodanému zařízení, zda zařízení odpovídá plynu v potrubí. Všechna data jsou uvedena na štítku na zadní straně přístroje.
- ujistěte se, že přístroj je ve správné pozici, popřípadě zregulujte pomocí podpůrných nožiček
- umístěte přístroj poblíž nehořlavé zdi, přísně dodržujte požární bezpečnostní předpisy. Nechte volný prostor nejméně 10cm od bočních zdí a zadní zdi.
- instalace musí být provedena v souladu s místními předpisy a dle evropských norem. Na vstupní vedení plynu je nutno namontovat uzavírací ventil.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Během činnosti zařízení buďte opatrní, povrch zařízení je horký. Zařízení vyžaduje neustálý dohled během jeho užívání.

Nasazování rožňů

Vyjměte rožeň ručně nebo pomocí nástroje viz obr. 6.


Napíchněte kuřata viz obr. 5.

Upevněte kuřata koncovými pozicemi a zarážkami/vidlicemi.

Po ukončení grilování vyjměte rožeň pomocí náčiní viz obr. 6.

popř. za použití kuchyňských rukavic. Nikdy nedávejte ruce ani cokoli jiného na rožeň, pokud je v chodu.

Obr.5

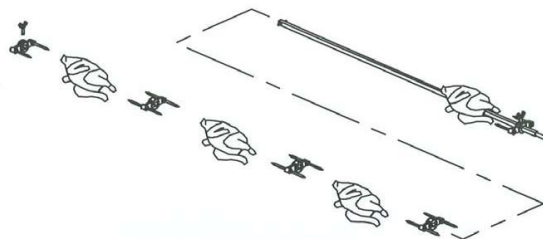

Doba grilování

Doba grilování závisí na váze a objemu kuřat, např. kuřata o váze 1 kg se grilují cca 60 až 75 min, doba se může měnit rovněž z následujících důvodů:

- přehřátí zařízení
- teplota masa v syrovém stavu
- druhu masa (libové, tučné)
- váha a tvar produktu
- požadované zhnědnutí

Příslušenství

K zařízení jsou nabízena různá příslušenství, které se dodávají na vyžádání za úplatu.

Kompletní rožeň s vidlicemi

Mřížka pro pečení

Mřížka na jednotlivé porce

Uzavřený košík

Uzavřený košík pro pečení brambor.

Speciální dlouhý rožeň

Kordový rožeň

Tato příslušenství umožňují grilování malých i větších kusů masa. V případě používání košíků /košíkové mřížky/ je nutné se přesvědčit, že kusy masa nepropadnou mřížkou.

Obsluha

Zapojte zařízení do zásuvky a ujistěte se, že se kabel nedotýká horkých částí zařízení.

Otevřete plyn pomocí ventilu a stiskněte hlavní spínač B.

Stiskněte resetovací tlačítko F.

Stiskněte přepínač rožňů D a stiskněte přepínač osvětlení grilovací komory C.

Stiskněte knoflík k zapálení hořáku a otočte do pozice *. Držte knoflík stisknutý a současně stiskněte tlačítko piezzo zapalování E.

Jakmile je hořák zapálen, držte knoflík asi 15 vteřin. Opakujte operaci, pokud se zapálení hořáku nepodaří.

Otočte knoflík na maximální pozici pro zapálení hlavního hořáku, otočte knoflíkem na nastavení na minimum.

Po ukončení grilování nastavte knoflík do pozice „uzavřeno“ pro vypnutí zařízení. Zastavte motor.

Přerušení proudu

V případě, že dojde k přerušení proudu, hořáky jsou však v neustále činnosti. Proto je účelné je v tomto případě vypnout. Když je dodávka proudu obnovena, resetujte systém tlačítkem F /resetovací tlačítko/.

Čištění a údržba

Zařízení čistěte až když je vychladlé.

POZOR: nikdy nepoužívejte tlakovou či tryskající vodu k čištění.

Čištění je extrémně důležité. Zajišťuje perfektní chod přístroje a prodlužuje jeho životnost. Čistý a udržovaný přístroj dělá dobrý dojem na zákazníka.

Čistěte přístroje dle následujících instrukcí:

- před jakýmkoli zásahem odpojte přístroj od sítě a uzavřete plynový ventil.
- Čištění může být uskutečněno pouze je-li přístroj chladný.
- omyjte části z nerezové oceli vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo substance způsobující korozi, které mohou poškodit povrch. Je možné použít speciální čisticí prostředky na čištění grilů.
- plochu pro nástroje, držáky, skla a vypínače čistěte jemným navlhčeným hadříkem.
- je vhodné - zvláště při nepřetržitém používání- čistit skla pravidelně hadříkem namočeným ve vlažné vodě. Studená voda by mohla způsobit termický šok a skla rozbít. Pro efektivnější čištění je lepší skla odmontovat.
- vyprázdněte odkapávací táč po každém grilovacím cyklu, je možné je čistit oddělené pod tekoucí vodou nebo v myčce.
- Vyjměte ochranu hořáků a umyjte odděleně. Zkontrolujte zda otvory hořáku jsou v pořádku, vyčistěte. Ochranu hořáků vyčistěte, vysušte a nainstalujte zpět.

VÝMĚNA NAPÁJECÍHO KABELU

- V případě poškození napájecího kabelu musí být vyměněn za nový.

Během připojení věnujte pozornost tomu, aby kruhový drát byl delší než ostatní.

V případě silné kabelové trakce nebo ruptury kabelu musí být odpojen až po vodičích.

VÝMĚNA SVĚTEL

- odpojte přístroj
- odstraňte skleněný kryt
- odšroubujte žárovku a vyměňte (stejný typ)
- zašroubujte a nandejte kryt

VAROVÁNÍ

- likvidujte přístroj v souladu s pravidly dané země
- vždy přístroj chraňte před jakýmkoli neautorizovaným zásahem

Výrobce nebude zodpovědný pokud nebudou dodrženy instrukce dané v návodu.

A.T. FORNAX s.r.o., Vrázova 3, 150 00 Praha 5

IČ 63982331 DIČ CZ63982331

tel. 251565284, tel./fax 251561673

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 39917

U J I Š T Ě N Í

o vydání ES prohlášení o shodě

Obchodní společnost A.T. Fornax s.r.o. jako dovozce ujišťuje, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě na následující zařízení:

GRIL NA KUŘATA

TYP:

E-6P

výrobce:



Originál prohlášení výrobce je přiloženo ke každému zařízení.

Ujišťujeme jako dovozce, že výrobky, které jsou námi uváděné na trh v ČR a SR jsou určeny pro styk s potravinami a pokrmů, splňují hygienické požadavky a normy EU, na výrobky určené pro styk s potravinami dle zákona 258/2000 Sb. a navazujících příslušných nařízení a vyhlášek.

A.T.FORNAX s.r.o.
Radlická 36, 150 00 Praha 5
tel/fax: 251 561 673
www.atfornax.cz

V Praze dne 01.09.2008

ing. Vladimíra Hamrová
zástupce jednatele